コールスピーカ

ＢＳ－４９１

取扱説明書

このたびはノボルのＢＳ４９１をお買上げいただき，誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ，正しくお使いください。
お読みになったあとは，保証書とともに必ず保存してください。

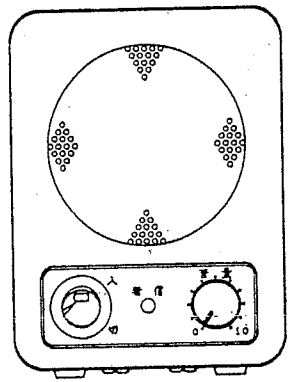

☆特長

◆本機は据え置きタイプです。
◆本機はスピーカにアンプを内蔵した，高音量一体型で入力を接続するだけで使用でき，面倒な結線工事は不用です。また入力線に平行線が使用できるので工事が簡単です。
◆本機はディーリングシステム用アンプと接続して使用できます。
◆本機は電話機主装置のページングユニットと接続し，それぞれの送受話機から呼び出し放送ができます。
◆本機は電話機のスピーカ端子から入力を取ると，着信音やオンフック通話の拡声に使用でき，数台マルチ配線（並列接続）してご使用になれます。

☆取扱上の注意

◆使用直後は熱くなっていますので，次のような場所に置かないでください。
・ストーブの近くなど温度の高い場所
・水気，湿気，油煙などの多い場所
・ほこりの多い場所
・振動，衝撃の激しい場所
・直射日光のあたる場所
・風通しの悪い場所
・不安定な場所

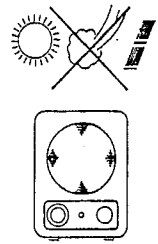

◆分解，改造しないでください。故障の原因となります。

◆強力な磁石，電磁石，モーターなどを近づけないでください。

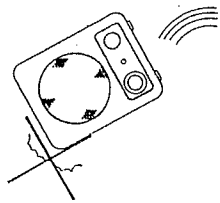

◆使用すあと，ACアダプターをコンセントから抜くときは，必ず電源スイッチを切ってください。

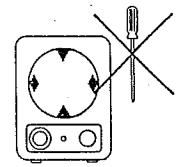

◆AC負荷接続は1A以下にしてください。

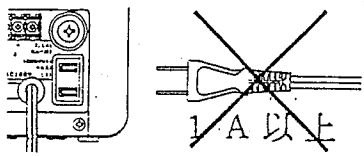

◆ACアダプターのプラグを抜くときは，必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張らないでください。

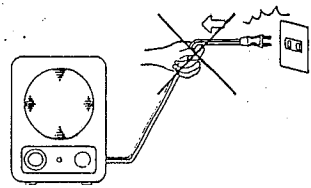

◆ACアダプターのコードを傷つけたり，加工したりしないでください。コードの被覆が破れたり，断線したりすると火災や感電の原因となります。

◆ぬれた手でACアダプターを抜き差しないでください。感電の原因となります。

◆ACアダプターを抜き差しするときは，ほこりなどが付着していないことを確認してください。ほこりなどが付着していると火災の原因となります。

◆ACアダプターを抜き差しするときは，ほこりなどが付着していないことを確認してください。ほこりなどが付着していると火災の原因となります。

☆各部の名称

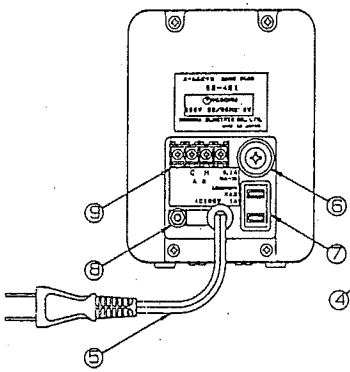

1 音量調節ツマミ
2 着信表示ランプ（黄）
3 電源スイッチ
4 電源表示ランプ（赤）
5 電源コード（約3m）
6 ヒューズホルダー（0.1A）
7 ACコンセント（MAX 1A）
8 コードクランプ
9 端子板

☆接続方法

◆ページングユニットに接続する場合
・本機の入力端子と電話機主装置のページングユニットの出力端子を接続してください。

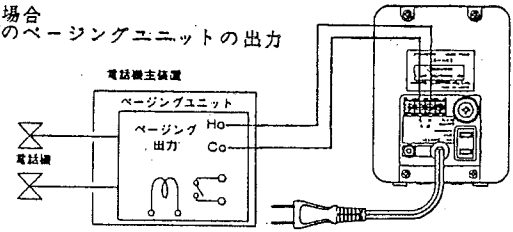

◆ディーリングシステム用アンプに接続する場合
・本機の入力端子とディーリングシステム用アンプの受話出力端子を接続してください。

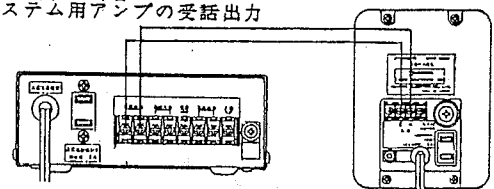

◆電話機のスピーカ端子から入力を取る場合
・本機の入力端子と電話機のスピーカ端子を接続してください。

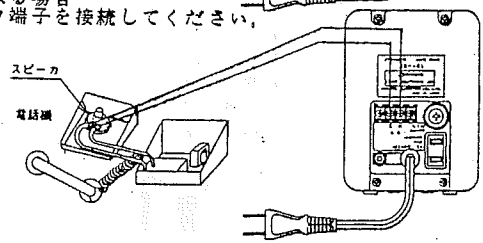

☆使用方法

①すべての接続が正しいかどうかを確認してください。
②電源コードをコンセントに差し込んでください。
③電源スイッチを入にし，お好みの音量に調節してください。

☆故障かな？

ページング放送の調子がおかしい時，案外簡単なことが原因になっている場合が多いものです。修理を依頼される前に，もう一度チェックしてみましょう。

症状	点検項目	処置
音がでないまたは音がとぎれる。	*ACプラグが抜けていませんか? *ボリュウムが最小になっていませんか? *接続が外れていませんか? *接続がショートしていませんか? *ヒューズが切れていませんか?	*差し込んでください。 *適当な音量に調節してください。 *正しく接続してください。 *正しく接続してください。 *新しいヒューズと交換してください。
雑音が出る。	*近くに強いノイズをだすような器具はありませんか	*遠ざけてください。

☆仕様

寸法		巾 101 × 高さ 134 × 奥行 94 mm
材質・色調	パネル部	アルミ合金製 塗装 黒半ツヤ
	ケース部	ビニル鋼板製 黒
質量		1.35 kg
電源電圧		AC 100V 50／60 Hz
定格消費電力		6 W
消費電力	定格出力時	8 VA
定格出力		2 W
入力回路	600Ω (電子平衡型)(-22dBv)	77.5 mV
使用スピーカ	ダイナミックコーンスピーカ	77 mm
出力音圧レベル	(定格出力時 1mにて500,600,800,1kHzの4点平均)	93 dB
周波数特性	(1W出力時 出力音圧レベルより-20dB以内)	300 Hz ～ 7 kHz
信号対雑音比		60 dB 以上
着信表示ランプ	(音量調節器最低位置に調整後)	入力 約 25mV(-32dBv) で点灯
使用温度範囲		-10 ～ +50 ℃

拡声用音響装置

株式会社 ノボル電機製作所

顧客サービスセンター	フリーダイヤル（無料電話） TEL0120-014-602 受付時間 9：00～17：00 商品や技術など、お問い合わせにお応えします。

本社・工場 〒576-0051 大阪府交野市倉治3丁目5－10 TEL072-891-4602

971512 '01.2.